


Ручний бездротовий пилосос

Інструкція з експлуатації



Деталі виробу

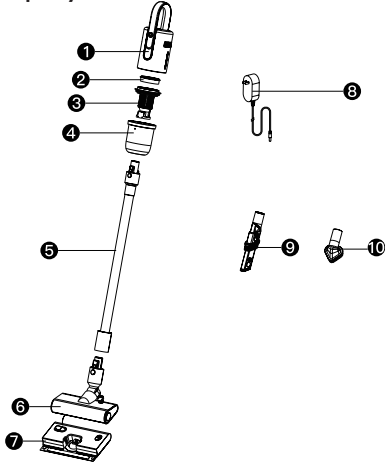

Після розпакування необхідно перевірити вміст на наявність пошкоджень. У випадку наявності пошкоджень необхідно вчасно звернутися до відділу післяпродажного обслуговування. Вміст див. нижче:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1 Корпус | 6 Блок підлогової щітки |
| 2 Кріплення фільтра HEPA | 7 Блок водної камери |
| 3 Блок циклонної колони | 8 Адаптер |
| 4 Пилосбірник | 9 Довгий плоский всмоктуючий отвір два в одному |
| 5 Блок трубки | 10 Коротка щітка |

Примітка: наведені вище технічні характеристики та конфігурація можуть відрізнятися від фактичної покупки, тому еталоном вважається фактичний пристрій.

Технічні параметри приладу

Найменування приладу: Ручний бездротовий пилосос
Номинальна напруга: 21,6В ---
Ємність літєвого акумулятора: 2500mAh год
Напруга при заряджанні: 27В ---
Вага приладу: 2,3 кг
Тривалість безперервної роботи: близько 20 хвилин
Шум: ≤84 дБ(А)
Модель приладу: VC20 Pro
Номинальна потужність: 220Вт
Розмір приладу: 240x210x1180мм
Зарядний струм: 1000 Ма
Ємність пилосбірника: 0,6л
Тривалість заряджання: близько 3 годин
Матеріал пристрою: ABS/PC (основний)


Пакувальний лист: машина в зборі, інструкція х експлуатації (в тому числі гарантійний талон), довга насадка «два в одному», коротка щітка, адаптер.

Особливості приладу


- Зовнішній вид приладу: новий та сучасний, підлогова щітка з'єднана з головним приладом пластиковою трубкою;
- Конструкція бездротового приладу легка та зручна у використанні, що запобігає частим застряганням проводу, заміні розеток та іншим проблемам.
- Для поверхні комбінованої роликової щітки застосовується антистатична конструкція із запобіганням скручування ворсу на 360° для досягнення кращого ефекту чистки.
- Вільне розбирання та складання, перемикач штовхача / ручного режиму: знімна частина підлогової щітки, яка дозволяє обладнати головний прилад іншими аксесуарами для забезпечення багатофункціонального використання та задоволення усіх потреб.
- У пилосбірник вбудована конструкція циклонного фільтра для блокування пилу та запобігання зворотного потоку; можливість розбору для миття та використання чистої циркуляції.
- Підлогова щітка, яка здійснює вільне крутіння може легко проникати в кути та під меблі, що покращує досвід користувача та дозволяє очистити кожний кутку дому.
- Покращена конструкція водної камери дозволяє втілити зовсім нову функцію поглинання пилу по підлозі два в одному.

Інструкція із застосування


- Вставте блок трубки (мал. 1-1) для з'єднання з головним приладом згідно напрямку на малюнку, зверніть увагу на відповідне з'єднання двох похилих поверхонь, переконайтеся, що трубка встановлена на місце, як зображено на мал. 1-2

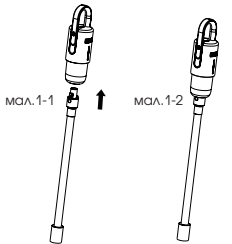


- Складіть блок підлогової щітки (мал. 2-1) на трубні відповідно до напрямку на зображенні, зверніть увагу на відповідне з'єднання двох похилих поверхонь, переконайтеся, що щітка встановлена на місце, як зображено на мал. 2-2

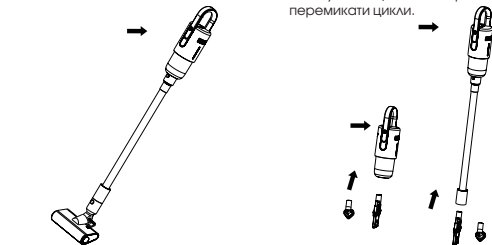

- Натисніть та утримуйте кнопку живлення для запуску пилососа, пилосос перейде в стандартний режим, знову натисніть кнопку для переходу в потужний режим, знову натисніть кнопку для переходу в режим вимикання, виконуючі вищепісані кроки можна перемикає цикли.

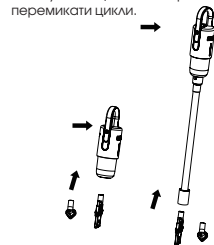

- Вставте плоский всмоктувальний отвір два в одному у головний прилад або отвір блоку трубки згідно напрямку на малюнку та переконайтеся у надійності з'єднання. Натисніть та утримуйте кнопку живлення для здійснення різних функціональних вимог.

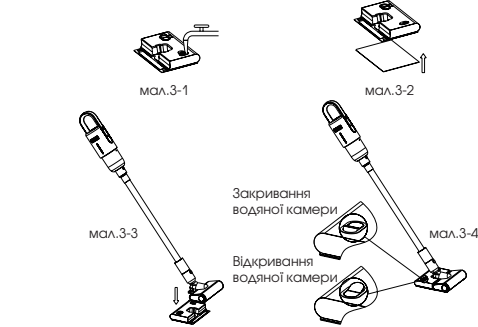



Чищення та догляд

- Використовуйте тканину для чищення пилососа. Не використовуйте бензин, спирт, амілацетат та інші хімічні розчинники задля уникнення розтріскування або вицвітання корпусу;
- Вимкніть пилосос при необхідності здійснення чищення та технічного обслуговування;
- За наявності у пилосбірнику великої кількості сміття своєчасно здійснюйте прибирання для забезпечення безперервного проходження повітря та задля уникнення загороджень, які можуть спричинити ослаблення сили всмоктування або нагрівання двигуна;
- Рекомендується здійснювати заміну фільтруючого елемента кожні три місяці. При постійному використанні частота заміни може бути збільшена відповідно до фактичного застосування.


Чищення та обслуговування

Зняття, чистка та установка пилососа.

- Покрутіть пилосбірник згідно напрямку на малюнку, направте трикутну стрілку до місця ⚙️ витягніть пилосбірник.
- Відокремте пилосбірник від головного приладу згідно напрямку на малюнку.

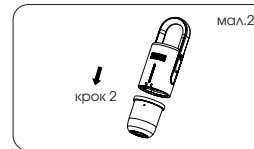
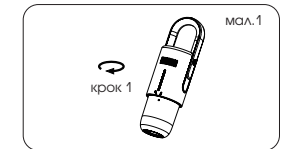


- Витягніть кріплення фільтра HEPA згідно напрямку, зображеного на малюнку, потім витягніть бл циклонної колони. Одночасно маєте змогу очистити пилосбірник від дрібного пилу.
- Промийте водою після очистки та використовуйте прилад після його висихання.

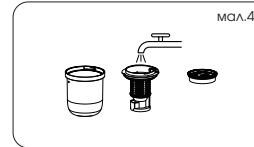


Заміна та чищення роликової щітки

- Потягніть донизу кнопку фіксатора роликової щітки у напрямку, показаному на мал. 1.
- Зніміть кнопку звільнення роликової щітки, як показано на мал. 2

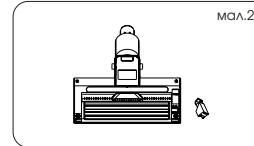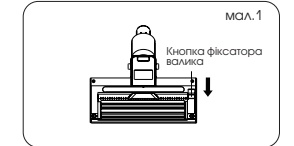

- Відкрийте передню кришку прозорої щітки одну за одною у двох положеннях відповідно з напрямком, показаним на мал.3 та зніміть передню кришку підлогової щітки.
- Утримуючи вузол валу роликової щітки в руці, з невеликим зусиллям штовхніть основний корпус щітки для підлоги вгору у напрямку, зображеному на мал. 4 та витягніть вузол валу роликової щітки.
- Як показано на мал.5 зніміть валик та очистіть поверхню щітки від волосся та волокнистих речовин.



Особливі вказівки з техніки безпеки

В режимі спокою:

- При використанні пилососа поведіться з ним обережно задля уникнення ударів;
- Не розміщуйте пилосос надто близько до джерел вогню та інших місць з високою температурою;
- Не використовуйте та не зберігайте пилосос у край несприятливих умовах, наприклад, при екстремальній температурі. Рекоменується використовувати пилосос у закритому приміщенні при температурі навколишнього середовища 0-35°C та зберігати у прохолодному сухому місці;
- При зберіганні приладу протягом тривалого часу без використання рекомендується заряджати його кожні три місяці.

Перед використанням

- Перед заряджанням переконайтеся у справності зарядного кабеля та адаптера;
- Після тривалого зберігання повністю зарядіть акумулятор перед використанням;
- При першому використанні пилососа або заміні вказаного фільтруючого елемента переконайтеся у правильності установки фільтруючого елемента.

Під час використання

- Не використовуйте пилосос у місцях з вогнєнебезпечними газами;
- Не використовуйте пилосос для всмоктування миючих засобів, керосину, уламків скла, голок, вологого пилу, стічних вод, сірників і т.д.;

VC20 Pro

- Не використовуйте пилосос для всмоктування цементу, гіпсового порошку, дрібних частинок або іграшок, грудок паперу та інших великих предметів задля уникнення поломки машини;
- При використанні пилососу не загороджуйте всмоктуючий отвір та не перешкоджайте обертанню підлогової щітки задля уникнення короткого замикання. Не використовуйте пилосос для всмоктування води або інших рідин та не промивайте пилосос водою задля уникнення короткого замикання;
- У випадку наявності відхилень в роботі підлогової щітки під час використання вимкніть вимикач живлення, негайно перевірте наявність волосся або інших довгих волокон на щітці та здійсніть своєчасне чищення;
- За неможливості функціонування приладу при повній зарядці необхідно звернутися до вказаного пункту технічного обслуговування для огляду та проведення ремонту. Не розбирайте прилад самостійно;
- Строго заборонено використовувати пилосос без встановленого пилосбірника;
- Не дозволяйте користуватися пилососом дітям або людям з обмеженими можливостями та психічними розладами;
- Слідкуйте, щоб діти не гралися з приладом.
- Прилад має живитися тільки безпечним наднизьким живленням, що відповідає маркуванню на приладі.

Особливі вказівки щодо використання акумулятора

- Під час заряджання пилосос знаходиться у режимі очікування та не може використовуватися для звичайної роботи;
- Для використання акумуляторних блоків необхідна безпечна утилізація, довільне викидання заборонено;
- Для заряджання пилососа заборонено використовувати інші адаптери;
- Не використовуйте адаптер, що додається до приладу для будь-яких інших приладів;
- При пошкодженні шнура живлення необхідно здійснити заміну та ремонт у виробника або його працівників з технічного обслуговування задля уникнення небезпечних ситуацій.


Режими світлового індикатора

- Всього є 4 світлові індикатори, після увімкнення постійно світить синій індикатор;
- Якщо перший зверху синій індикатор не світить, то це означає, що акумулятор розряджений на 25%;
- Якщо другий зверху синій індикатор не світить, то це означає, що акумулятор розряджений на 50%;
- Якщо третій зверху синій індикатор не світить, то це означає, що акумулятор розряджений на 75%;
- Якщо четвертий зверху синій індикатор не світить, то це означає, що акумулятор повністю розряджений.
- Якщо здійснити примусове вимкнення приладу при повністю розрядженому акумуляторі, 4 світлові індикатори будуть одночасно миготіти червоним кольором протягом 3 секунд, це означає, що використовувати акумулятор можна після заряджання;
- При заряджанні 4 світлодіодні індикатори послідовно загоряються синім кольором залежно від режиму заряджання, при заряджанні на 25% постійно світить 1 синій індикатор, при заряджанні на 50% постійно світять 2 сині індикатори, при заряджанні на 75% постійно світять 3 сині індикатори, при заряджанні на 100% постійно світять 4 сині індикатори. Коли 4 світлодіодні індикатори світять 4 сині індикатори.

Примітка: вибачаємося за відсутність попереднього повідомлення при зміні виробу. Зберігайте цю інструкцію із застосування належним чином для подальшого використання!

Спосіб заряджання

При зарядці: 4 світлодіодні індикатори послідовно загоряються синім кольором залежно від стану зарядки: при зарядці на 25% постійно горить 1 синій індикатор, при зарядці на 50% постійно горять 2 сині індикатори, при зарядці на 75% постійно горять 3 сині індикатори, при повній зарядці на 100% постійно горять 4 сині індикатори.

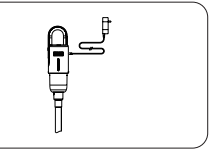

Аналіз та способи усунення несправностей


При виникненні наступних ознак та неповній вказівці на несправність перевірте наведені нижче пункти перед відправкою пристрою в ремонт

Ознаки несправності	Причина виникнення несправності	Спосіб усунення несправності
Підлогова щітка обертається	1. На підлогову щітку намоталася велика кількість волоссяних волокон та інших довгих тіл; 2. Валикова щітка використовується на невідповідних поверхнях;	1. Очистіть запутаності на підлоговій щітці; 2. Змініть умови використання.
Електродвигун обертається	1. Недостатній заряд акумулятора; 2. Пилосбірник повністю заповнений; 3. Надто довгий час використання, перевищення температурної норми;	1. Зарядіть пилосос; 2. Очистіть пилосбірник; 3. Після охолодження пристрою в стані спокою перезапустіть для подальшого використання.
Зниження сили всмоктування	1. Фільтруючий елемент повністю заповнено пилом; 2. Засмічення повітряозабірної труби, підлогової щітки або заклинювання підлогової щітки; 3. Засмічення повітроводу передачі між пилосбірником та головним пристроєм;	1. Очистіть або замініть фільтруючий елемент; 2. Очистіть сміття на електричній підлоговій щітці; 3. Регулярно перевіряйте наявність сміття повітропроводі передачі між пилосбірником і пристроєм;
Світловий індикатор не горить і не блимає під час заряджання	1. Адаптер не вставлений на місце; 2. Перевищення температурної норми акумулятора.	1. Перевірте правильність підключення адаптера; 2. Перед заряджанням зачекайте, поки акумулятор охолоне.


Примітка: за неможливості нормального функціонування пилососу самостійно усуньте несправність або часно зверніться до служби підтримки.

Вид несправності

Максимальний струмовий захист головного пристрою.	1 індикатор швидко блимає червоним кольором протягом 3 секунд.
Коротке замикання на виході головного пристрою або 3 індикатори підлогової щітки.	3 індикатори швидко блимають червоним кольором протягом 3 секунд.

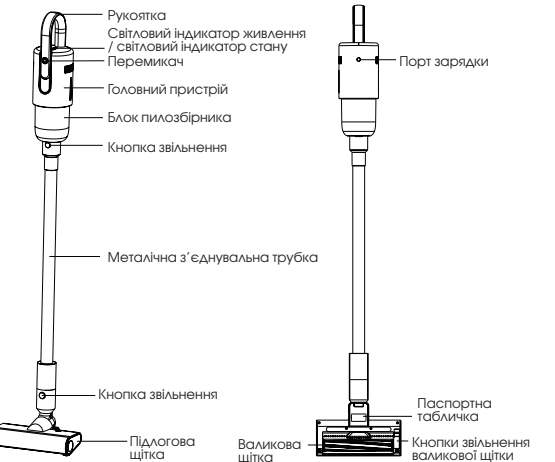

Методи приведення в непридатність

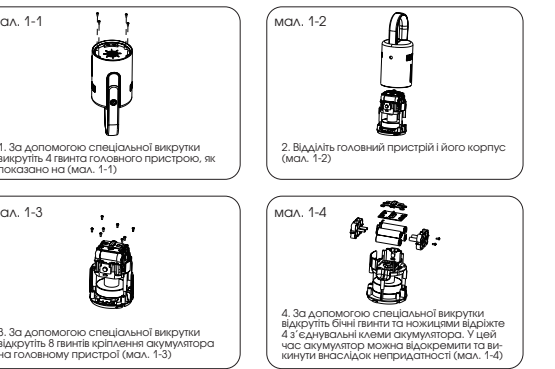

Температурний захист на виході	4 індикатори швидко блимають червоним кольором протягом 5 секунд
Максимальний струмовий захист заряджання	4 індикатори швидко блимають червоним кольором протягом 15 секунд
Захист від падіння напруги та натискання кнопки при неможливості заряджання після захисту від падіння напруги	4 індикатори швидко блимають червоним кольором протягом 3 секунд

Під час високотемпературного заряджання акумулятора зарядка вимикається, а світлодіодний індикатор відображає нормальну зарядку. Зачекайте, поки температура впаде нижче температури відновлення заряджання, а потім знову виконайте нормальну зарядку. Якщо через 3 години температура акумулятора не впаде нижче температури відновлення зарядки, світлодіодний індикатор повністю згасне і перейде в сплячий режим, з'явиться неможливість заряджання. Світлодіодний індикатор постійно світиться після завершення заряджання.



Усі вироби, позначені символом роздільного збору відпрацьованого електричного та електронного обладнання (WEEE, Директива 2012/19/EU), слід утилізувати окремо від побутових відходів, що не сортуються. З метою охорони здоров'я та захисту навколишнього середовища таке обладнання необхідно здавати на переробку до спеціальних пунктів прийому електричного та електронного обладнання, визначених урядом або місцевими органами влади. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини. Щоб дізнатися, де знаходяться такі пункти збору і як вони працюють, зверніться до компанії, яка займається встановленням обладнання, або до місцевих органів влади.