

2/20/2018



XBOX

Головна

Консолі

Ігри

Товариство

Акcesуарі

Xbox в Windows

Служба підтримки

Мій Xbox

 XboxСервіс Xbox Live активний. [Дивіться подробиці](#)


Увійти

Поділитися цією сторінкою

Share

Tweet

Познайомитися з вашим бездротовим контролером Xbox One

Верхня і лицьова частина бездротового контролера

Підтримка Xbox

Xbox One

Початок роботи

4k і HDR

Акcesуари

програми

Консоль

Контролери

Простота доступу

Сім'я

Мережа

OneGuide і Live TV

Соціальні та

телемовлення

Microsoft Store

Гарантія та сервісне

обслуговування


Інсайдер Xbox

Xbox 360

Ігри Xbox на Windows 10

Виставлення рахунків

Мій аккаунт

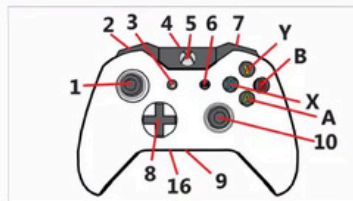

Оригінальний безпроводовий контролер Xbox One

Бездротовий контролер Xbox One

1 Ліва ручка	9 Порт розширення
2 Лівий бампер	10 Права палиця
3 Кнопка перегляду	16 порт діаметром 3,5 мм
4 USB-порту для зарядки	Кнопка X X
5 Кнопка Xbox	Кнопка Y Y
6 Кнопка меню	A A кнопка
7 Правий бампер	B B кнопка
8 Напрямна панель (D-pad)	

Ліва палиця (1) і права ручка

Лівий джойстик розташовувати в лівий нижній кутку лицьовій панелі контролера, а правий джойстик - в правому нижньому кутку лицьової панелі. Джойстики використовуються для взаємодії з іграми, додатками та інтерфейсом Xbox One. Вони рухаються в певному напрямку, а також можуть функціонувати як кнопки, що натискаються, коли ви натискаєте на них.

Лівий бампер (2) і правий бампер

Ці елементи керування використовуються для взаємодії з іграми, програмами та інтерфейсом Xbox One. Їх часто використовують як прискорювачі для переходу між ділянками

(7): Це кнопки довгастої форми, що натискаються, які

Чи була ця стаття корисною? Так Ні

Бездротовий контролер Xbox One / Xbox One

Кнопка перегляду (3): Ця кнопка знаходиться трохи нижче ліворуч від кнопки Xbox (приблизно на 7 годин). Використовуйте цю кнопку, щоб сфокусуватися на дії в грі ^ PP. Наприклад, витягнути карту під час рольової гри або отримати доступ до адресного рядка в Internet Explorer Функції цієї кнопки залежать від програми або гри.

USB-порт для зарядки (4): Цей порт знаходиться на верхньому краю контролера над кнопкою Xbox. Цей вбудований міні-порт USB, який з'єднує ваш бездротовий контролер з консоллю за допомогою кабелю міні-USB. Докладнішу інформацію див. в розділі Про комплект **Xbox One Play & Charge**.

Кнопка Xbox (5): Ця кнопка знаходиться на верхній передній панелі контролера (позиція 12 годин). Вона злегка заглиблена і кругла. Вона має багато функцій:

- Коли контролер або консоль вимкнені, утримувати цю кнопку натиснутою, щоб включити консоль. Якщо консоль вже включений, а контролер вимкнений, утримувати цю кнопку натиснутою, щоб включити контролер.
- Коли контролер і консоль вже включені, утримувати цю кнопку натиснутою, щоб вимкнути консоль.
- Коли контролер і консоль вже увімкнені, натисніть і утримуйте цю кнопку до тих пір, поки вона не загуркоче, і з меню «Вставити тег» ви зможете увімкнути диктора або лупу. Докладнішу інформацію можна знайти в розділі **Увімкнути оповідача на Xbox One**.
- Під час використання консолі натисніть цю кнопку один раз, щоб відкрити північник.
- При використанні контролера з пристроєм на Windows 10 ця кнопка відкриває ігрову панель при натисканні під час гри на комп'ютері. **Вияток:** Під час потокової передачі гри через програму Xbox для Windows 10 натискання цієї кнопки повертає вас на головний екран програми Xbox для Windows 10.

Кнопка меню (6): Ця кнопка знаходиться праворуч внизу від кнопки Xbox (приблизно на 5 годин). Використовуйте цю кнопку для доступу до пунктів меню ігор і програм, таких як «**Налаштування**» або «**Довідка**», а також до команд у користувацькому інтерфейсі, таких як «Enter» на клавіатурі.

Напрямна накладка (D-pad) (8): Це перемикач у формі рельєфного знака плюс, який знаходиться між лівим і правим паличками для великих пальців. Він переміщує фокус вгору, вниз, вправо і вліво в інтерфейсі. Використовується для взаємодії з іграми, програмами та інтерфейсом Xbox One.

Порт розширення (9): Це заглиблений порт, який знаходиться на нижньому боковому краю контролера. Він використовується для підключення інших аксесуарів, наприклад, чат-гарнітури для Xbox One.


3,5-мм порт (16): Це заглиблений порт поруч з портом розширення на нижньому краю контролера. Використовується для підключення сумісних 3,5-мм аудіопристроїв. Доступно лише для контролерів, випущених після червня 2015 року.

Кнопки A, B, X, Y: Ці кнопки розташовані на правій стороні контролера. Кнопка Y знаходиться в позиції 12 годин, а кнопки B, A і X - за годинниковою стрілкою. Використовується для взаємодії з іграми, програмами та інтерфейсом Xbox One.

Нижня і задня частина бездротового контролера



Оригінальний безпроводовий контролер Xbox One

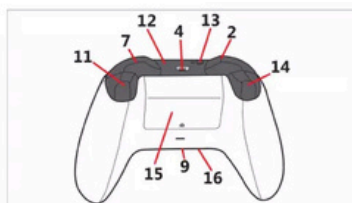

Бездротовий контролер Xbox One

2 Лівий бампер	12 IR window
4 USB-порту для зарядки	13 Кнопка бездротової реєстрації
7 Правий бампер	14 Лівий спусковий гачок
9 Порт розширення	15 Кришка акумулятора
11 Правий спусковий гачок	16 отвір діаметром 3,5 мм

Чи була ця стаття корисною? Так Ні

Бездротовий контролер Xbox One / Xbox One

Лівий бампер (2) і правий бампер (7): Це довгасті кнопки, що натискаються, які знаходяться у верхній частині контролера ліворуч і праворуч від USB-порту для заряджання. Ці елементи керування використовуються для взаємодії з іграми, програмами та інтерфейсом Xbox One. Вони часто використовуються як прискорювачі для переходу між розділами інтерфейсу, але мають різну функціональність залежно від гри.

USB-порт для зарядки (4): Цей порт знаходиться на верхньому краю контролера над кнопкою Xbox. Це вбудований міні-порт USB, який з'єднує ваш бездротовий контролер з консоллю за допомогою кабелю міні-USB. Докладнішу інформацію див. в розділі [Про комплект Xbox One Play & Charge Kit](#).

Порт розширення (9): Це заглиблений порт, який знаходиться на нижньому боковому краю контролера. Він використовується для підключення інших аксесуарів, наприклад, чат-гарнітури для Xbox One.

Інфрачервоне (14) вікно (12): За «димчастим» пластиком поруч з USB-портом приховані інфрачервоні світлодіоди, які використовуються для автоматичного сполучення користувачів з контролером за допомогою датчика Kinect. Щоб дізнатися більше про цю функцію, див. статтю [Як призначити обліковий запис бездротовому контролеру Xbox One](#).

Кнопка реєстрації бездротового з'єднання (13): Ця маленька, злегка піднята кнопка знаходиться ліворуч від USB-порту на верхньому краю контролера. Використовується для бездротового підключення контролера до консолі та реєстрації Bluetooth-з'єднання на комп'ютері з Windows 10. Для отримання додаткової інформації див. розділ [Підключення дротового контролера Xbox One до консолі](#).

Правильний спусковий гачок (11) і лівий спусковий гачок (14): Розташовані трохи нижче бамперів на передньому верхньому краї контролера. Це натискні кнопки Вставити тег, які найчастіше використовуються під час гри. Вони часто вібрують для забезпечення зворотного зв'язку під час гри, хоча вібрацію можна вимкнути в налаштуваннях контролера.

Кришка батарейного відсіку (15): Розташована на середній задній панелі контролера.

3,5-мм порт (16): Це заглиблений порт поруч з портом розширення на нижньому краю контролера.

Використовувати задля підключення сумісних 3,5 мм аудіопристроїв. Доступно тільки на контролер, випущений після червень 2015 року.

Пов'язані з цим питання

[Використання батарейок типу AA в бездротовому контролері Xbox One](#)
[Використання акумуляторних батарей у бездротовому контролері Xbox One](#)
[Стандартний огляд бездротового контролера Xbox One](#)
[Все про бездротовий контролер Xbox Elite Wireless Controller](#)
[Використання бездротових контролерів Xbox One на ПК](#)

[Повернутися до початку](#)

Допоміжний ресурс



Помилка і статус
пошуку коду



Ремонт і сервісне
обслуговування



Керівництво та
Інформація про
гарантію



Поспілкуватися з
товариством



Волонтер з
форуми підтримки



Зв'язатися з нами

Поділитися цією сторінкою

Share

Tweet