


ENČHEN




Електричний тример (Beardo)

Посібник користувача

З метою безпеки рівень заряду акумулятора приладу під час транспортування залишається низьким. Перед першим використанням повністю зарядіть пристрій!

Опис продукту

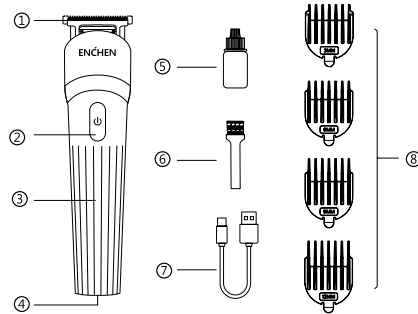

- ① Лезо тримера Т-подібної форми
- ② Кнопка вмикання
- ③ Індикатор роботи
- ④ Слот Type-C для зарядки
- ⑤ Олива для змащування
- ⑥ Щітка для чищення
- ⑦ Зарядний кабель Type-C
- ⑧ Напрямні гребінці 3-12 мм

Важливі примітки

- Уважно прочитайте наведені нижче вказівки з техніки безпеки та дотримуйтесь усіх попереджувальних заходів безпеки.
- Уважно прочитайте цей посібник і дбайливо зберігайте його.
 - Цей виріб може пошкодитися через будь-яку невідповідність даному керівництву під час його експлуатації.

Попередження

- Цей виріб не призначений для використання маленькими дітьми або немінними особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також з нестачею досвіду та знань, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом або проінструктовані відповідальною особою щодо використання тримера, і є впевненість, що вони можуть безпечно ним користуватися.
- Цей виріб і аксесуари до нього не є іграшками. При використанні виробу дітьми або поруч з дітьми необхідно проявляти пильну увагу. Необхідно стежити за тим, щоб діти не грали з приладом.
- Слідкуйте за тим, щоб корпус тримера залишався сухим.
- Не занурюйте цей виріб у воду під час зарядки і не заряджайте його у вологому середовищі. Слідкуйте за тим, щоб тример був сухим після використання.
- Символ праворуч вказує на те, що тример не можна мити під проточною водою.
- Виріб містить вбудовану перезаряджувану акумуляторну батарею. Не кидайте його у вогонь і в жодному разі не заряджайте, не використовуйте та не розміщуйте його в місцях з високою температурою.
- Не кидайте і не вдаряйте цей виріб. Якщо виріб пошкоджено в результаті падіння або удару, більше не користуйтеся ним.
- Не намагайтеся самостійно лагодити або розбирати виріб.



Примітка.


- Не підключайте та не від'єднуйте шнур живлення мокрим руками, щоб шнур живлення не контактував із рідиною.
- Слідкуйте за тим, щоб тример, адаптер і шнур живлення залишалися сухими, і не використовуйте їх у ванній кімнаті.

- Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, заряджайте його не рідше одного разу на шість місяців.
- Якщо виріб не працює належним чином, надайте його продавцю або віднесіть до авторизованого сервісного центру для перевірки.
- Заряджайте, використовуйте та зберігайте тример при температурі від 5°C до 35°C.
- Перед підключенням пристрою для зарядки переконайтеся, що напруга, зазначена на пристрої, відповідає напрузі місцевої електромережі.

Заряджання тримера

Індикатор стану тримера		Стан
	Блимає червоним	Низький рівень заряду акумулятора
	Постійно світить червоним	Йде процес зарядки
	Постійно світить білим	Повністю заряджений

Якщо живлення недостатньо і тример не вмикається, його можна безпосередньо підключити до шнура живлення. Якщо тример не використовується протягом тривалого часу, повністю заряджайте його не рідше, ніж раз на півроку, і його можна буде використовувати близько 90 хвилин в режимі повної потужності.



Очищення та технічне обслуговування

Крок 1


Перед початком використання тримера треба нанести трохи оливи для змащування на зубці леза.

Крок 2

Вимкніть вимикач живлення та вийміть вилку адаптера живлення з розетки.

Крок 3

Зніміть обмежувальний гребінець, зніміть лезо тримера. За допомогою щітки для чищення, що входить до комплекту, видаліть обрізки з пазу під різальною насадкою.



Цей тример не є водонепроникним, не мийте корпус тримера водою.

Використання напрямних гребінців

Крок 1: Розберіть різальну насадку

Утримуючи тример в одній руці, великим пальцем другої руки потягніть насадку і обережно підштовхніть її до задньої частини корпусу.

Крок 2: Встановіть різальну насадку


Вставте різальну насадку в проріз на корпусі і після вирівнювання міцно натисніть так, щоб було чути клацання.

Крок 3: Встановіть напрямний гребінець

Відповідно до бажаної стрижки виберіть відповідну довжину напрямного гребінця. Вирівняйте лезо і закріпіть напрямний гребінець на лезі тримера T-подібної форми.

Крок 4: Зніміть напрямний гребінець

Натиснувши та утримуючи кінчик гребінця, обережно витягніть його назовні.

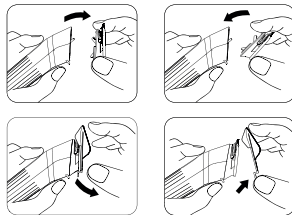

Примітка.

1. Перед розбиранням різальної насадки вимкніть тример і натисніть кнопку вмикання, щоб відкрити фіксатор блокування в дорозі.
2. Щоб уникнути падіння та поломки різальної насадки, однією рукою натискайте, а іншою утримуйте насадку, коли розбираєте її.

Порядок використання

Щоб досягти найкращої якості стрижки, волосся перед стрижкою має бути чистим та гладким.

Крок 1 Увімкнення та вимкнення тримера

Обережно натисніть кнопку вимикача, щоб увімкнути тример, і ще раз обережно натисніть кнопку вимикача, щоб вимкнути його.

Крок 2 Стрижка волосся

Встановіть різальну головку T-подібного типу та виберіть напрямний гребінець 7-го типу потрібної висоти; Тримайте тример так, щоб нижня частина напрямного гребінця весь час торкалася шкіри голови, повільно пересуваючи тример проти напрямку росту волосся спереду назад; Волосся на баченбардах і потилиці також можна підстригати та голити, проводячи тример кілька разів знизу вгору, поки волосся не буде підстрижене на потрібну довжину. Якщо під час стрижки у відсіку для збору волосся накопичується занадто багато волосся, вийміть лезо тримера і очистіть його щіткою для чищення.

Крок 3 Стрижка лінії бороди / вусів

Обережно прикладіть лезо тримера до шкіри і повільно підрівняйте бороду / вуса, починаючи від краю, поки не отримаєте потрібну форму.

* Тример забезпечує 90 хвилин роботи в режимі бездротової стрижки після 1,5-годинної зарядки.

Примітка.

Неправильне використання виробу може призвести до пошкодження леза. Перед використанням переконайтеся, що лезо знаходиться в хорошому стані. Якщо лезо пошкоджене, припиніть користуватися тримером.

Блокування в дорозі

1. Машинка для гоління оснащена функцією блокування в дорозі, щоб запобігти її випадковому вмиканню в багажі.
2. Вмикання блокування в дорозі: у стані вимкненого живлення натискайте кнопку вмикання протягом тривалого часу, інтелектуальний світлодіодний індикатор блимне 3 рази, потім згасне і перейде в стан блокування в дорозі.
3. Вимикання блокування в дорозі: при увімкненому блокуванні в дорозі натискайте кнопку вмикання протягом тривалого часу, машинка для гоління запуститься через 3 секунди, інтелектуальний світлодіодний індикатор буде горіти протягом тривалого часу, а потім вийде зі стану блокування в дорозі.

Параметри виробу

Назва виробу: тример
Модель виробу: Beardo
Номинальна напруга: 3,7 В=
Напруга зарядки: 5 В=
Номинальна потужність: 5 Вт
Тривалість зарядки: 1,5 години

