

1. індикатор зарядки
+ інгаляційне надходження

2. USB-порт для зарядки


3. Перемикач живлення

4. Пакети зі спиртом

5. Магнітний лист

6. Кабель передачі даних

7. квадратна наклейка

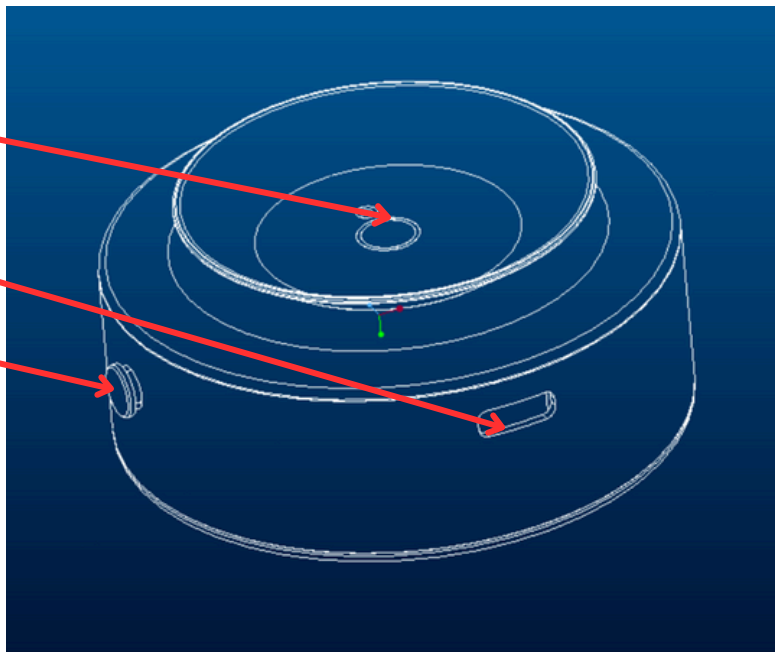

Шановний клієнт,

Аби переконатися, що ви правильно використовуєте цей виріб, будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед застосуванням. Цей виріб в основному адсорбується на чистих, гладких і плоских поверхнях.

Інструкція :

1. Щоб увімкнути пристрій натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд, індикатор повільно блимне 3 рази.

Щоб вимкнути пристрій натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд, індикатор швидко блимне 6 разів.

2. Коли батарея розрядиться, індикатор швидко блимне 12 разів.

Під час зарядки індикатор буде повільно блимати, а після повної зарядки індикатор буде горіти безперервно.

Запобіжні заходи :

1. Тримайте силікон в чистоті

2. Коли виріб розряджається</2>, заряджайте його вчасно, щоб запобігти випадінню виробу через недостатню адгезію.

3. Виймаючи виріб, будь ласка, натискайте кнопку до кінця, щоб запобігти недостатньому вивільненню газу.

Електричні параметри

Ємність акумулятора: 100 маг

Напруга зарядки: 5 В

Напруга розряду: 3,7 В

Порт для зарядки: taby-c (type-C?)

Сила адсорбції: 2,4 кг-3,6 кг

Несправність при використанні

1. Виріб не працює, будь ласка, перевірте, чи не розряджена батарея.

2. Виріб залишається прикріпленим протягом тривалого часу в межах однієї хвилини, будь ласка, переконайтеся, що присоска чиста, без сторонніх предметів, або перевірте, чи поверхня кріплення гладка та чиста.